

Montageanleitung Lichtschachtabdeckung deluxe

1



Gitterrost aus dem Schacht nehmen und das Außenmaß ermitteln. Den seitlichen Überstand nach Belieben wählen.

2



Aluminiumprofile auf Gehrung (45 Grad) zuschneiden. Spitzes Ende = Außenmaß der Abdeckung.

3




Profile mit Eckverbindern zusammenstecken. Eine Seite offen lassen!

Mit Schraubendreher die Madenschrauben eindrehen. Auf Bündigkeit der Profile achten.

4




Innenmaß des Rahmens ausmessen (siehe Zeichnung). Schnittverlauf anzeichnen und das Streckmetall mit einer Haushaltsschere zuschneiden, dabei auf geraden Schnitt achten.

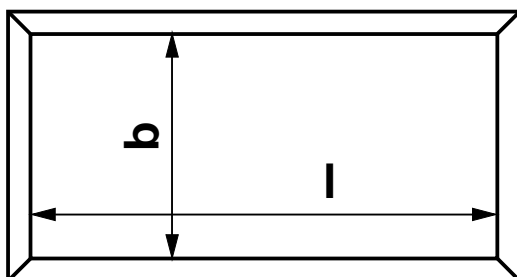

$b + \text{ca. } 16 \text{ mm}$

$l + \text{ca. } 16 \text{ mm}$

5

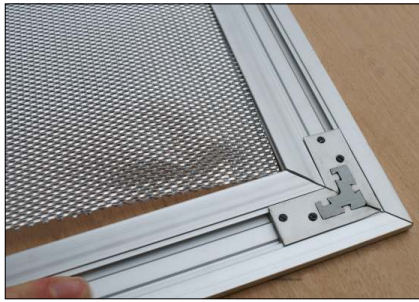

Streckmetall in die vorgefertigten Nuten schieben und noch fehlendes Profil wie in Punkt 3 befestigen.

6



Rahmen auf den Rost legen und an geeigneter Stelle (Mitte eines Rostfeldes) mit dem Schraubendreher ein Loch einstechen.

7



Von oben den geschlossenen Sicherungsdeckel mit Gewinde durchschieben und an der Rostunterseite mit der zweiten Sicherungsscheibe fixieren.



8



Gitterrost mit Abdeckung auf den Schacht auflegen.